

Questo capitolo contiene informazioni tecniche sull'unità PV.

<b>Formati di data .....</b>	<b>176</b>
<b>Formati di ora .....</b>	<b>176</b>
<b>Barre degli strumenti .....</b>	<b>176</b>
Barra degli strumenti per l'introduzione di dati .....	177
Barra degli strumenti per la visualizzazione di dati .....	178
<b>Formati della tastiera .....</b>	<b>179</b>
QWERTY .....	179
AZERTY .....	179
QWERTZ .....	179
<b>Suonerie del modo Scheduler .....</b>	<b>180</b>
<b>Limiti di introduzione .....</b>	<b>181</b>
<b>Azzeramento dell'unità PV .....</b>	<b>182</b>
Per azzerare l'unità PV .....	182
<b>Impostazioni preselezionate dei tassi di conversione</b>	
<b>in/da euro .....</b>	<b>184</b>
<b>Capacità di memorizzazione .....</b>	<b>184</b>
<b>Sequenza di ordinamento automatico .....</b>	<b>186</b>
<b>Tabella dei messaggi .....</b>	<b>187</b>
<b>Soluzione di problemi .....</b>	<b>192</b>
<b>Caratteristiche tecniche .....</b>	<b>196</b>

---

## Formati di data

La tabella sottostante descrive i formati di data che è possibile impostare per il sistema (pagina 169).

<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>
M/D/Y	Mese/giorno/anno. Esempio: Jan/31/2000 (gennaio/31/2000)
D/M/Y	Giorno/mese/anno. Esempio: 31/Jan/2000 (31/gennaio/2000)
Y/M/D	Anno/mese/giorno. Esempio: 2000/1/31

## Formati di ora


La tabella sottostante descrive i formati di ora che è possibile impostare per il sistema (pagina 169).









<b>Formato</b>	<b>Descrizione</b>
12 ore	Rappresenta l'ora in due blocchi, da mezzanotte alle 11:59 am, e da mezzogiorno alle 11:59 pm.
24 ore	Rappresenta l'ora come un singolo blocco, da 0:00 alle 23:59. Questo formato è spesso detto "ora militare".

## Barre degli strumenti

L'unità PV utilizza delle barre degli strumenti standard per l'introduzione e la visualizzazione dei dati. Le tabelle riportate di seguito mostrano degli esempi tipici di queste barre degli strumenti, e descrivono gli elementi che appaiono in ciascuna di esse.

**Barra degli strumenti per l'introduzione di dati**



Tasto	Descrizione
Icona di modo	Indica il modo di funzionamento in cui ci si trova attualmente.
	Fa scomparire tutti i caratteri nella voce (campo) in cui si trova il cursore. Nel modo Contacts, la pressione di questo tasto cancella i dati da tutti i campi di introduzione per l'elemento di dati (registrazione) in fase di introduzione.
	Incolla la data e l'ora attuali come segnate dall'orologio principale nel punto in cui si trova attualmente il cursore.
	Visualizza una calcolatrice.
	Consente di passare alla schermata successiva.
	Consente di ritornare alla schermata precedente.
	Memorizza i dati introdotti e chiude la schermata di introduzione.
	Nel modo Quick-Memo, il tocco di questo tasto consente di passare alla visualizzazione della lista.
	Visualizza il menu a comparsa delle utilità.

- La tabella soprastante mostra tutti i tasti che potrebbero apparire in una barra degli strumenti per l'introduzione di dati. A seconda del modo di funzionamento e di altri fattori, alcuni degli strumenti sopra mostrati potrebbero non essere inclusi in una barra degli strumenti per l'introduzione di dati.

## Barra degli strumenti per la visualizzazione di dati



Tasto	Descrizione
Icona di modo	Indica il modo di funzionamento in cui ci si trova attualmente.
	Visualizza un menu di altre visualizzazioni che possono essere usate per visualizzare i dati.
	Nei modi Scheduler ed Expense Manager, consente di passare al giorno attuale come segnato dall'orologio incorporato nell'unità PV.
	Consente di passare all'elemento successivo.
	Consente di ritornare all'elemento precedente.
	Visualizza la schermata di introduzione di nuovi dati.
	Consente di ritornare alla schermata di lista da una schermata dei dati dei modi Contacts, Memo, Expense Manager e Quick-Memo.
	Consente di passare alla schermata di modifica di dati per l'elemento di dati attuale.
	Visualizza il menu a comparsa delle utilità.

- La tabella soprastante mostra tutti i tasti che potrebbero apparire in una barra degli strumenti per la visualizzazione di dati. A seconda del modo di funzionamento e di altri fattori, alcuni degli strumenti sopra mostrati potrebbero non essere inclusi in una barra degli strumenti per la visualizzazione di dati.

## Formati della tastiera


L'unità PV offre la scelta tra vari formati della tastiera.

### QWERTY




- Questo formato viene selezionato automaticamente quando l'inglese, lo spagnolo o l'italiano è impostato come lingua del sistema.

### AZERTY

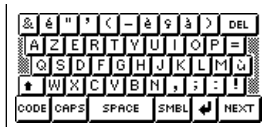

- Questo formato viene selezionato automaticamente quando il francese è impostato come lingua del sistema.

### QWERTZ

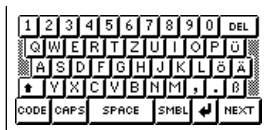

- Questo formato viene selezionato automaticamente quando il tedesco è impostato come lingua del sistema.

---

## ■ Suonerie del modo Scheduler

- Quando si imposta un'ora per la suoneria per un elemento Schedule, To Do o Reminder, una suoneria suona per 20 secondi circa quando l'ora fissata per la suoneria viene raggiunta il giorno che è stato anche specificato per l'elemento di dati.
- Le suonerie possono non suonare quando le pile sono deboli.
- Se l'ora per la suoneria viene raggiunta per un elemento di dati memorizzato nell'area di memoria segreta, il messaggio **Check the secret memory area!** (Controlla l'area di memoria segreta!) appare sul display. In questo caso si deve entrare nell'area di memoria segreta per vedere per che cosa è stata impostata la suoneria.
- Le suonerie vengono annullate automaticamente dopo che l'ora per la suoneria per l'appuntamento è passata. Non è possibile impostare un'ora per la suoneria per una data e un'ora che sono già passate.
- Non è possibile impostare due suonerie per la stessa ora dello stesso giorno.
- È possibile impostare un massimo di 100 suonerie appuntamenti alla volta.

## Limiti di introduzione

La tabella sottostante mostra il numero massimo di caratteri che è possibile introdurre nei vari campi.

<b>Modo</b>	<b>Voce (campo)</b>	<b>Numero massimo di caratteri</b>
<b>Schedule</b>	Descrizione	2.046
<b>To Do</b>	Descrizione	2.046
	Categoria	14
<b>Reminder</b>	Descrizione	2.046
<b>Contacts</b>	–	2.036
	Categoria	14
	Elemento	12
<b>Memo</b>	Descrizione	2.048
<b>Expense Manager</b>	Importo	8
	Tipo di pagamento	14
	Tipo di spesa	14
	Descrizione	2.008
<b>Ricerca</b>	–	12
<b>Parola d’accesso</b>	–	12
<b>Memoria blocco-note</b>	–	2.048

## Azzeramento dell'unità PV



### Attenzione!

*Il seguente procedimento cancella tutti i dati memorizzati nella memoria dell'unità PV. Eseguire questa operazione soltanto quando si desidera cancellare tutti i dati e inizializzare le impostazioni dell'unità PV.*


*Ricordare di fare sempre delle copie di riserva dei dati importanti trascrivendoli in un quaderno, oppure trasferendoli in un personal computer.*

### Per azzerare l'unità PV

1. Aprire il coperchio e toccare il display con lo stilo per accendere l'unità.
2. Usare lo stilo per premere il pulsante **RESET** sul retro dell'unità PV.

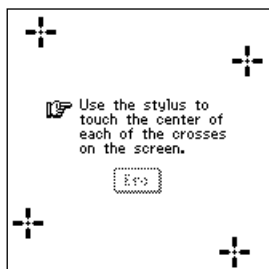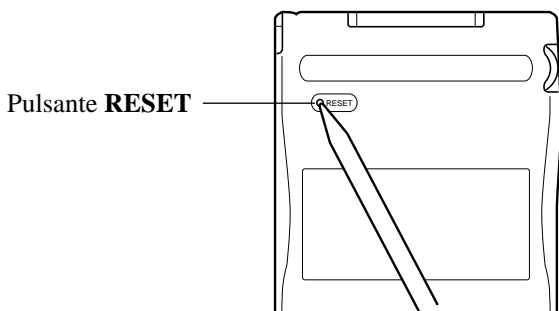

- Se la schermata sopra mostrata non appare sul display quando si preme il pulsante **RESET**, spostare l'interruttore pile nella posizione REPLACE BATTERIES e rimuovere il coperchio del comparto pile. Usare lo stilo per premere il pulsante **P** e quindi rimettere a posto coperchio del comparto pile. Riportare l'interruttore pile nella posizione NORMAL OPERATION e quindi premere il pulsante **RESET**.
3. Toccare il centro di ciascuno dei quattro segni di croce man mano che essi appaiono sulla schermata.
  - Dopo questa operazione appare la schermata di regolazione del contrasto.
  4. Toccare ◀ o ▶ per regolare il contrasto del display, e quindi toccare **OK**.

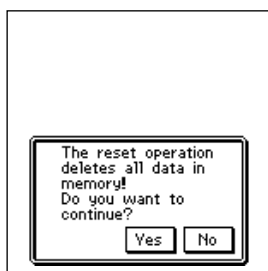

5. In risposta al messaggio che appare, toccare **Yes** per azzerare l'unità PV e cancellare l'intero contenuto della memoria, o **No** per sospendere il procedimento di azzeramento senza fare nulla.
6. Se si è toccato **Yes** al punto sopra descritto, appare un secondo messaggio di conferma. Premere **Yes** per azzerare l'unità PV e cancellare l'intero contenuto della memoria, o **No** per sospendere il procedimento di azzeramento senza fare nulla.
- Il tocco di **Yes** al punto sopra descritto avvia il procedimento di azzeramento vero e proprio.
7. Ciò che accade dopo che il procedimento di azzeramento è stato completato dipende dal modello utilizzato.
  - Sulla PV-200A e sulla PV-400A, appare il menu a comparsa delle utilità. Continuare dal punto 9.
  - Sulla PV-250X e sulla PV-450X, appare la schermata di selezione della lingua del sistema. Continuare dal punto 8.
8. Toccare il tasto accanto alla lingua che si desidera selezionare come lingua del sistema, e quindi toccare **Set** per passare al menu a comparsa delle utilità.

9. Controllare l'impostazione dell'ora e correggerla se necessario (pagina 166).
- Le seguenti sono le impostazioni iniziali dell'unità PV dopo l'esecuzione dell'operazione di azzeramento.

Orologio principale: Orologio 1  
 London (Londra)  
 Jan/1/2000 (gennaio/1/2000)  
 12:00 am  
 Formato di indicazione dell'ora di 12 ore

Orologio 2: New York

Suoneria quotidiana: 12:00 pm

Segnali acustici: Suoneria quotidiana disattivata, tutti gli altri segnali acustici attivati

Introduzione caratteri: Fissamaiuscole (CAPS) disattivato

## Impostazioni preselezionate dei tassi di conversione in/da euro

Paese	Codice di valuta	Tasso (per 1 euro)	Cifre decimali
Germania	DEM	1,95583	2
Francia	FRF	6,55957	2
Italia	ITL	1936,27	0
Spagna	ESP	166,386	0
Paesi Bassi	NLG	2,20371	2
Belgio	BEF	40,3399	0
Portogallo	PTE	200,482	0
Austria	ATS	13,7603	2
Finlandia	FIM	5,94573	2
Irlanda	IEP	0,787564	2
Lussemburgo	LUF	40,3399	0

## Capacità di memorizzazione

La capacità della memoria della PV-400A/PV-450X è 4 Mbyte (2 Mbyte per la PV-200A/PV-250X). Quanto segue mostra il numero di elementi che è possibile memorizzare.

### ***Scheduler***

Circa 32.000 elementi (23.420 per la PV-200A/PV-250X) con descrizione di 20 caratteri

Circa 27.320 elementi (11.710 per la PV-200A/PV-250X) con descrizione di 60 caratteri

### ***Contacts***

Circa 32.000 elementi (23.420 per la PV-200A/PV-250X), alle seguenti condizioni:

Nome di 8 caratteri

Numero di telefono di casa di 10 caratteri

Numero di fax di casa di 10 caratteri

Indirizzo di casa di 20 caratteri

Circa 18.210 elementi (7.800 per la PV-200A/PV-250X), alle seguenti condizioni:

Nome di 8 caratteri

Numero di telefono di lavoro di 10 caratteri

Numero di fax di lavoro di 10 caratteri

Indirizzo della ditta di 40 caratteri

Nome della ditta di 20 caratteri

Nome del reparto di 20 caratteri

Specificazione della qualifica di 20 caratteri

### ***Memo***

Circa 3.210 elementi (1.370 per la PV-200A/PV-250X), appunti di 1.024 caratteri

### ***Expense Manager***

Circa 27.320 elementi (11.710 per la PV-200A/PV-250X), alle seguenti condizioni:

Descrizione di 10 caratteri

Tipo di pagamento e tipo di spesa impostati

### ***Quick-Memo***

Circa 1.300 elementi (550 per la PV-200A/PV-250X)

## Sequenza di ordinamento automatico

La tabella sottostante mostra la sequenza usata per l'ordinamento alfabetico dei dati.

1	(spazio)	34	A	67	b	100	Ú	133	Ã	166	<sup>2</sup>
2	!	35	B	68	c	101	À	134	Ö	167	<sup>3</sup>
3	”	36	C	69	d	102	È	135	Ñ	168	m
4	#	37	D	70	e	103	Ì	136	IJ	169	$\frac{1}{2}$
5	\$	38	E	71	f	104	Ò	137	Æ	170	$\frac{1}{4}$
6	%	39	F	72	g	105	Û	138	Ç	171	$\frac{3}{4}$
7	&	40	G	73	h	106	Â	139	Å	172	f
8	,	41	H	74	i	107	Ê	140	F	173	
9	(	42	I	75	j	108	Î	141	ß	174	Fr
10	)	43	J	76	k	109	Ô	142	¶	175	<
11	*	44	K	77	l	110	Û	143	ç	176	fi
12	+	45	L	78	m	111	ı	144	ä	177	√
13	,	46	M	79	n	112	á	145	ë	178	§
14	-	47	N	80	o	113	é	146	ï	179	>
15	.	48	O	81	p	114	í	147	ö	180	≈
16	/	49	P	82	q	115	ó	148	ü	181	fl
17	0	50	Q	83	r	116	ú	149	ã	182	-
18	1	51	R	84	s	117	à	150	õ	183	ÿ
19	2	52	S	85	t	118	è	151	ñ	184	®
20	3	53	T	86	u	119	ì	152	ij	185	«
21	4	54	U	87	v	120	ò	153	æ	186	»
22	5	55	V	88	w	121	ù	154	ç	187	©
23	6	56	W	89	x	122	â	155	å	188	¤
24	7	57	X	90	y	123	ê	156	f	189	¶
25	8	58	Y	91	z	124	î	157	£	190	Ð
26	9	59	Z	92	{	125	ô	158	¥	191	ı
27	:	60	[	93	ı	126	û	159	w	192	Þ
28	;	61	\	94	}	127	ç	160	ª	193	þ
29	<	62	]	95	~	128	À	161	º	194	ý
30	=	63	^	96	Á	129	Ë	162	×	195	Ý
31	>	64	—	97	É	130	Ï	163	÷	196	•
32	?	65	`	98	Í	131	Ö	164	-	197	ˆ
33	@	66	a	99	Ó	132	Û	165		198	€

## Tabella dei messaggi

<b>100 alarms are already set! (100 suonerie già impostate!)</b>	
<b>Causa:</b> È già stato impostato il numero massimo consentito di 100 suonerie.	<b>Rimedio:</b> Attendere finché viene utilizzata una delle suonerie esistenti, o annullare le suonerie non necessarie per fare spazio a nuove suonerie.
<b>All dates you select must be within the same year. (Tutti i giorni selezionati devono rientrare nello stesso anno.)</b>	
<b>Causa:</b> Si sta tentando di evidenziare giorni per un periodo che abbraccia più anni.	<b>Rimedio:</b> La gamma dei giorni quando si specifica l'evidenziazione deve rientrare in un singolo anno. Cambiare la specificazione della gamma dei giorni in modo che essa rientri nello stesso anno.
<b>Batteries are getting weak! Replace them as instructed in the User's Guide. (Le pile si stanno scaricando! Sostituiscile come spiegato nella guida dell'utilizzatore.)</b>	
<b>Causa:</b> Le pile si stanno scaricando.	<b>Rimedio:</b> Sostituire le pile come spiegato a pagina 16 di questa guida dell'utilizzatore.
<b>Check the secret memory area! (Controlla l'area di memoria segreta!)</b>	
<b>Causa:</b> Un'ora per la suoneria è stata raggiunta per i dati nell'area di memoria segreta.	<b>Rimedio:</b> Entrare nell'area di memoria segreta per vedere i dettagli sulla suoneria.
<b>Check your home time setting and correct it if necessary! (Controlla l'ora locale e correggila se necessario!)</b>	
<b>Causa:</b> Questo messaggio appare dopo un'operazione che può influenzare negativamente le impostazioni per l'ora locale.	<b>Rimedio:</b> Poiché tutte le suonerie e le altre operazioni relative all'indicazione dell'ora si basano sull'impostazione dell'ora locale, accertarsi di controllare l'ora locale e di effettuare le correzioni se necessario ogni volta che appare questo messaggio.

<b>Communication error! (Errore di trasmissione!)</b>	
<b>Causa:</b> Un errore si è verificato durante la trasmissione dei dati.	<b>Rimedio:</b> Eliminare la causa dell'errore e riprovare.
<b>Data error! Consult your User's Guide for correct procedure. (Errore di dati! Consulta la guida dell'utilizzatore per il procedimento corretto.)</b>	
<b>Causa:</b> Un errore di dati interno ha danneggiato i dati presenti in memoria.	<b>Rimedio:</b> Fare riferimento a pagina 11 di questa guida dell'utilizzatore per il procedimento corretto.
<b>Data error! Do you want to view data before resetting? (Errore di dati! Vuoi vedere i dati prima di azzerare?)</b>	
<b>Causa:</b> Un errore di dati richiede l'esecuzione dell'operazione di azzeramento, che cancella tutti i dati memorizzati nella memoria e riporta tutte le impostazioni al loro stato di default iniziale.	<b>Rimedio:</b> Toccare <b>Yes</b> per chiudere la casella di dialogo. È possibile quindi richiamare i dati memorizzati nella memoria per fare delle copie scritte prima che i dati siano cancellati dall'operazione di azzeramento. Toccare <b>No</b> per passare immediatamente all'operazione di azzeramento, che cancellerà tutti i dati memorizzati nella memoria.
<b>Data item not found! (Elemento di dati non trovato!)</b>	
<b>Causa:</b> Nessuno dei dati presenti in memoria corrisponde ai caratteri specificati per un'operazione di ricerca.	<b>Rimedio:</b> Controllare i caratteri specificati per accertarsi di non commettere errori, o provare ad eseguire la ricerca usando caratteri differenti.
<b>Input all required data. (Introduci tutti i dati necessari.)</b>	
<b>Causa:</b> Non si sono introdotti tutti i dati minimi necessari per memorizzare l'elemento di dati.	<b>Rimedio:</b> Introdurre le voci minime necessarie per il modo di funzionamento in cui si stanno introducendo i nuovi dati. Controllare i dati minimi necessari e introdurli.

<b>Make sure you are inputting the date correctly. (Accertati di introdurre la data correttamente.)</b>	
<b>Causa:</b> Si sta tentando di usare dei valori non validi per la data.	<b>Rimedio:</b> Introdurre la data correttamente.
<b>Make sure you are inputting the time correctly. (Accertati di introdurre l'ora correttamente.)</b>	
<b>Causa:</b> Si stanno introducendo dei valori non validi per l'impostazione dell'ora.	<b>Rimedio:</b> Introdurre i valori appropriati per l'ora.
<b>Memory is full! (La memoria è piena!)</b>	
<b>Causa:</b> Si sta tentando di introdurre dei dati o di ricevere dei dati quando la memoria è già piena.	<b>Rimedio:</b> Innanzitutto provare ad eseguire il procedimento di gestione della memoria per vedere se è possibile rendere disponibile altra memoria. Se questo messaggio appare ancora, significa che la memoria è realmente piena. Cancellare i dati non più necessari per fare spazio ad altri dati.
<b>That alarm time is already passed! (Ora per la suoneria già trascorsa!)</b>	
<b>Causa:</b> L'ora che si sta tentando di impostare per una suoneria è già passata.	<b>Rimedio:</b> Questo è un semplice messaggio di avvertenza che appare per un secondo circa. Dopodiché la casella di dialogo si chiude e i dati vengono memorizzati senza la suoneria.
<b>That alarm time is already used! (Ora per la suoneria già utilizzata!)</b>	
<b>Causa:</b> L'ora che si sta tentando di impostare per una suoneria è già stata utilizzata.	<b>Rimedio:</b> Cambiare l'ora per la suoneria in una non ancora utilizzata.

<b>That date is outside of the specified period. (Giorno al di fuori del periodo specificato.)</b>	
<b>Causa:</b> Si sta tentando di specificare una data del promemoria che è al di fuori del periodo specificato dalla data di inizio e dalla data di fine.	<b>Rimedio:</b> Controllare il periodo specificato e impostare la data correttamente.
<b>That name is already used! (Nome già utilizzato!)</b>	
<b>Causa:</b> Si sta tentando di assegnare un nome che è già stato utilizzato quando si assegna il nome ad un tipo di pagamento o ad un tipo di spesa.	<b>Rimedio:</b> Usare un altro nome.
<b>The next step starts data deletion and unit reset! Do you want to continue? (Il punto successivo avvia la cancellazione dei dati e l'azzeramento dell'unità! Vuoi continuare?)</b>	
<b>Causa:</b> Questa è l'avvertenza finale prima dell'esecuzione dell'operazione di azzeramento, che cancella tutti i dati memorizzati nella memoria e riporta tutte le impostazioni al loro stato di default iniziale.	<b>Rimedio:</b> Toccare <b>Yes</b> per eseguire l'operazione di azzeramento e cancellare tutti i dati, o <b>No</b> per chiudere la casella di dialogo senza cancellare nulla.
<b>The reset operation deletes all data in memory! Do you want to continue? (L'operazione di azzeramento cancella tutti i dati presenti in memoria! Vuoi continuare?)</b>	
<b>Causa:</b> Si è sul punto di eseguire l'operazione di azzeramento, che cancella tutti i dati memorizzati nella memoria e riporta tutte le impostazioni al loro stato di default iniziale.	<b>Rimedio:</b> Toccare <b>Yes</b> per eseguire l'operazione di azzeramento e cancellare tutti i dati, o <b>No</b> per chiudere la casella di dialogo senza cancellare nulla.

<b>You cannot specify more than 60 repeats! (Non è possibile specificare più di 60 ripetizioni!)</b>	
<b>Causa:</b> Si sono specificate più di 60 ripetizioni per un elemento di dati Reminder.	<b>Rimedio:</b> Abbreviare il periodo specificato per l'elemento Reminder in modo da ridurre il numero di ripetizioni.
<b>Wrong password! (Parola d'accesso errata!)</b>	
<b>Causa:</b> La parola d'accesso introdotta mentre si sta tentando di entrare nell'area di memoria segreta non corrisponde alla parola d'accesso registrata.	<b>Rimedio:</b> Introdurre la parola d'accesso corretta.

## Soluzione di problemi

### Alimentazione

**Problema: L'unità PV non funziona normalmente dopo che le pile sono state sostituite.**


#### Causa possibile

Problema con le impostazioni operative dell'unità PV

#### Remedio consigliato

Eseguire il seguente procedimento.

1. Spostare l'interruttore pile nella posizione **REPLACE BATTERIES**, e rimuovere il coperchio del comparto pile.
2. Usare lo stilo per premere il pulsante **P** all'interno del comparto pile.

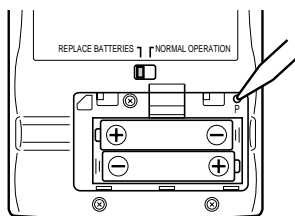

3. Rimettere a posto il coperchio del comparto pile, e riportare l'interruttore pile nella posizione **NORMAL OPERATION**.
4. Usare lo stilo per premere il pulsante **RESET** sul retro dell'unità. Fare riferimento a "Per azzerare l'unità PV" per i dettagli sul procedimento di azzeramento.
5. In risposta al messaggio che appare dopo che si è tarato lo schermo a sfioramento e regolato il contrasto del display, toccare **No**.
  - Fare attenzione a non toccare **Yes**, altrimenti tutti i dati presenti in memoria saranno cancellati e tutte le impostazioni saranno riportate al loro stato di default iniziale.

**Problema: Nulla appare sul display quando l'unità viene accesa.**

**Cause possibili**

1. L'interruttore pile sul retro dell'unità è regolato su REPLACE BATTERIES.
2. Le pile sono deboli.
3. Il contrasto del display è troppo chiaro.

**Rimedi consigliati**

1. Spostare l'interruttore pile su NORMAL OPERATION.
2. Sostituire le pile (pagina 16).
3. Regolare il contrasto del display (pagina 171).

### Contrasto del display

**Problema: La visualizzazione è completamente nera.**

**Causa possibile**

Il contrasto del display è troppo scuro.

**Rimedio consigliato**

Regolare il contrasto del display (pagina 171).

### Segnale acustico di tocco tasti

**Problema: L'unità PV non emette il segnale acustico quando si esegue un'operazione.**

**Causa possibile**

Il segnale acustico di tocco tasti è disattivato.

**Rimedio consigliato**

Attivare il segnale acustico di tocco tasti (pagina 167).

## Funzionamento

<b>Problema: Nulla accade quando si tocca lo schermo.</b>	
<b>Cause possibili</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le pile sono deboli.</li><li>2. L'esposizione dell'unità PV ad alcune condizioni esterne interferisce con il funzionamento corretto.</li><li>3. Lo schermo a sfioramento è danneggiato.</li></ol>	<b>Rimedi consigliati</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sostituire le pile (pagina 16).</li><li>2. Premere il pulsante <b>P</b> e quindi il pulsante <b>RESET</b>. Fare riferimento al procedimento sopra descritto.</li><li>3. Lo schermo a sfioramento deve essere sostituito. Rivolgersi al più vicino rivenditore CASIO per far sostituire lo schermo a sfioramento. Questa sostituzione è a pagamento.</li></ol>
<b>Problema: L'unità si spegne improvvisamente o la schermata di regolazione del contrasto appare improvvisamente.</b>	
<b>Causa possibile</b> <p>Le pile sono deboli.</p>	<b>Rimedio consigliato</b> <p>Sostituire le pile (pagina 16).</p>
<b>Problema: Le funzioni o il movimento del cursore eseguiti non corrispondono al punto toccato sullo schermo.</b>	
<b>Causa possibile</b> <p>È necessario tarare lo schermo a sfioramento.</p>	<b>Rimedio consigliato</b> <p>Eeguire il procedimento descritto in "Taratura dello schermo a sfioramento" a pagina 171.</p>

### Trasmissione di dati



**Problema:** Si verificano problemi durante la trasmissione di dati.

#### Cause possibili

1. L'apparecchio non è collegato correttamente.
2. I contatti sulla base sono sporchi.

#### Rimedi consigliati

1. Eseguire con attenzione i procedimenti descritti a pagina 122 e collegare l'apparecchio correttamente.
2. Pulire i contatti sul fondo dell'unità PV e all'interno della base passandoli con un bastoncino di cotone.

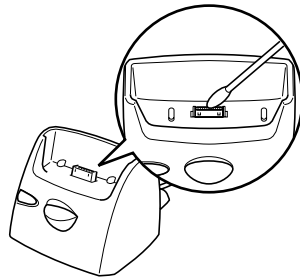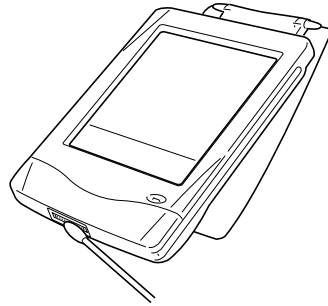

- Se nessuno dei rimedi sopra suggeriti riporta l'unità PV al funzionamento normale, rivolgersi al più vicino rivenditore CASIO per richiedere assistenza.

---

## ■ Caratteristiche tecniche

**Modello: PV-200A/PV-250X/PV-400A/PV-450X**

### **Modi di funzionamento principali:**

Scheduler (agenda appuntamenti) (Schedule (agenda appuntamenti), To Do (lista delle priorità), Reminder (promemoria)); Contacts (rubrica telefonica); Memo (appunti); Expense Manager (gestore delle spese); Currency Converter (conversione di valute); Quick-Memo (appunti rapidi); utilità (orologio, calendari, calcolatrice); Game (gioco)

### **Memorizzazione dei dati:**

Memorizzazione e richiamo dei dati Schedule, To Do, Reminder, Contacts, Memo, Expense, Quick-Memo; visualizzazione dei calendari; area di memoria segreta; modifica; indicazione dello stato della memoria

### **Orologio:**

Ora internazionale; suoneria Schedule; suoneria To Do; suoneria Reminder; suoneria quotidiana; accuratezza a temperatura normale: -3 secondi al giorno

### **Calcoli:**

Calcoli aritmetici con 12 cifre; costanti aritmetiche (+/-/./,); memoria indipendente; percentuali; radici quadrate; approssimazioni a 24 cifre; altri calcoli misti

### **Generali:**

**Display:** 160 · 160 punti

**Capacità della memoria:** 2 MB (PV-200A/PV-250X)  
4 MB (PV-400A/PV-450X)

**Componente principale:** LSI

**Alimentazione:** Due pile alcaline formato AAA (tipo: LR03 (AM4))

**Durata delle pile:** (Temperatura ambiente: 20 C)

- Circa 160 ore di sola visualizzazione continua nel modo Contacts
- Circa 110 ore con sola visualizzazione continua di 55 minuti e operazione di elaborazione di 5 minuti all'ora nel modo Contacts
- Circa 80 ore con sola visualizzazione continua di 55 minuti e operazione di elaborazione dati di 5 minuti all'ora nel modo Contacts, più uso della retroilluminazione per 3 minuti all'ora durante il periodo di sola visualizzazione continua

**Consumo:** 0,3 W

**Spegnimento automatico:** Circa 6 minuti dopo l'ultima operazione di tasto

**Temperatura di impiego:** 0 C ~ 40 C

**Dimensioni:**

Aperta: 13,8 mm (A) · 81,5 mm (L) · 125 mm (P)

Chiusa: 15,6 mm (A) · 81,5 mm (L) · 128 mm (P)

**Peso:** Circa 145 g comprese le pile

